BX 両替機 SERIES

外形寸法図

BX 101/102

（単位：mm）

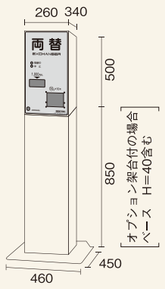

BX 103

（単位：mm）

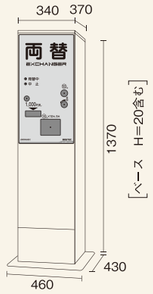

BX 103R

（単位：mm）



［オプション　ベース　H=20］

BX 105

（単位：mm）

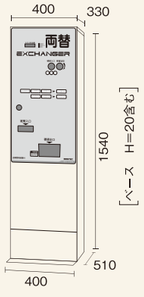

BX 107

（単位：mm）

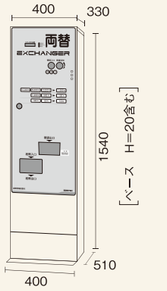

BX 107R

（単位：mm）

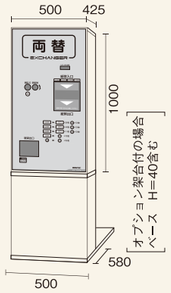

BX 108

（単位：mm）

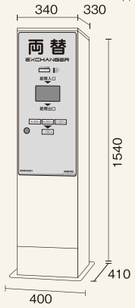

BX MT

（単位：mm）

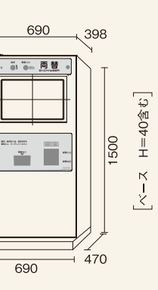

お願い

紙幣、カード、硬貨の識別装置の流出は、不正使用や偽造犯罪の主要な原因となります。機器の買換え時に際しましては、ユーザー各位にて破砕等の方法により、紙幣、カード、硬貨の識別機能を消滅させ、廃棄していただくようお願い致します。なお、この破砕等の処理ができない場合は、弊社にて適正に処理し、廃棄致しますので、お申し付けください。

※製品の仕様・外観の一部は予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通過及び外国通貨の使用による故障に関しては、一切保証いたしかねます。
※印刷により、実際の色と異なる場合がございます。

安心してご使用いただくために

●自動販売機の正面には、必ず連絡先と管理者名を記入した、自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
●設置に当たっては、JIS に定められた基準にしたがって、丈夫な据付け面にアンカーボルトなどでしっかり固定してください。また道路へのはみ出し設置は法律で禁止されていますのでご注意ください。
●ご使用の前に、取扱説明書等をお読みのうえ、正しくお使いください。
●単相 100V±10V、電流容量 15A 以上の電流で必ず専用コンセントをご使用ください。
●アースを必ず接続してください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管 理 者 名
連 絡 先 住 所
連絡先電話番号
（自動販売機統一ステッカー）

ボ ス テ ッ ク
株式会社 BOSTEC

■長野本社
〒381-0022　長野県長野市大字大豆島 3397-16　大豆島東工業団地
TEL：026-221-2228(代表)　FAX：026-221-3600

■東京営業所
〒111-0053　東京都台東区浅草橋 1-9-12　浅草橋駅前ビル 7F
TEL：03-3861-2050(代表)　FAX：03-3861-2552

http://www.bostec.jp

取扱店

2014年2月現在　2014.02

両替機 BX SERIES

求められる機能をフルラインナップボステック両替機シリーズ

ボ ス テ ッ ク
BOSTEC